

I- Mise à jour du software

Après le téléchargement du software, décompresser le fichier et le mettre dans une clé USB, brancher la clé au récepteur ensuite aller à :

Menu→Réglage→Mise à jour →Mise à jour

Choisir votre fichier et cliquer sur oui, après la mise à jour le récepteur va redémarrer.

II- Activation Serveur

Après la mise à jour Menu→Réglage→Mise à jour




Cliquer sur OK, Entrer par télécommande « 6969 » pour afficher le sous menu

Super Réglage



Cliquer sur Ok on pointant Super Réglage

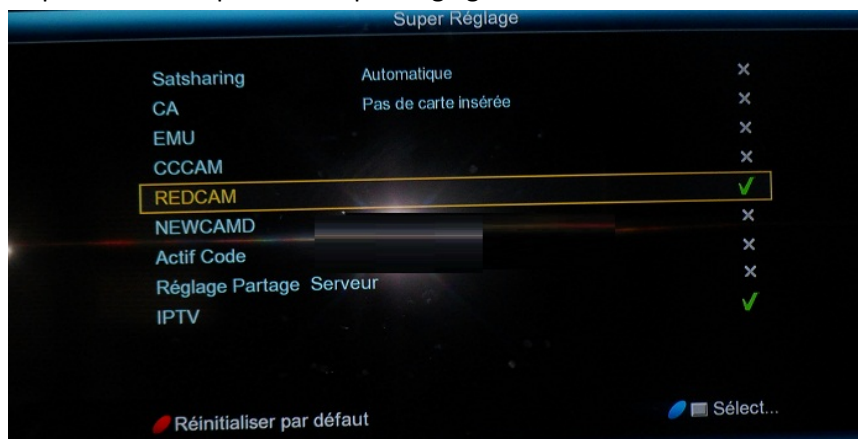

Appuyer sur le bouton bleu pour sélectionner REDCAM et cliquer sur ok, vérifier si le statut de connexion est bien Réussi.



NB: faites la même chose pour activer IP TV.